



HOFFMANN

Инновационное напольное покрытие

РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ
ПОКРЫТИЯ И УХОДУ ЗА НИМ



ПЕРЕД
УКЛАДКОЙ

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ



Перед укладкой, покрытие должно акклиматизироваться в условиях помещения.

Для рулонов:

За 24 часа до укладки, разверните и разгладьте рулоны в помещении.

Для плитки:

За 48 часов до укладки, положить плитку в оригинальной упаковке на гладкую поверхность.

Обеспечьте нормальный уровень температуры и влажности (выше +15°C, с относительной влажностью воздуха от 30 до 60%).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К УКЛАДКЕ

Проверьте, чтобы поверхность, на которой будет установлено покрытие, была:

1 ЧИСТОЙ:

помойте пол и вытрите пыль, уберите все следы гипса или краски, масел или других жирных веществ, цементного раствора и т.д..

2 ПРОЧНОЙ, РОВНОЙ И ТВЕРДОЙ:

без трещин ($\geq 0,3$ мм) и микро-трещин ($< 0,3$ мм). Если поверхность неровная, или если на ней есть следы клея или битума, нужно устранить их.

3 СОВЕРШЕННО СУХОЙ И ВЛАГОУСТОЙЧИВОЙ

необходимо соблюдать все действующие в стране законодательные нормы, касающиеся контроля влажности поверхности перед покрытием.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ:

! Виниловые полы создают водонепроницаемую мембрану, не пропускающую испарения между основой и окружающей ее атмосферой. Избыточные испарения могут привести к немедленным или долгосрочным повреждениям поверхности (отклеивание, образование вздутий, повреждение основы или облицовки поверхности).

! Следует систематически контролировать температуру и влажности основы перед укладкой. Температура основы должна превышать $+10^{\circ}\text{C}$ (комнатная температура примерно $+15^{\circ}\text{C}$), а относительная влажность не должна превышать 4,5% по весу.



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Для укладки на лестницах с интенсивным использованием необходимо устанавливать носики ступеней.

Укладка на полу с подогревом на поверхностях с низкой температурой (следует учесть, что максимальная контактная температура никогда не должна быть выше 28°C).



Соблюдайте сроки сушки основы.



Отопление должно быть установлено и действовать как минимум на протяжении 4 недель до укладки напольного покрытия.



Отопление следует отключить как минимум за 48 часов до начала укладки, включая подготовку основы.



Подождите как минимум 48 часов после укладки напольного покрытия, и только потом постепенно подключайте систему подогрева полов.



Избегайте резких перепадов температуры, постепенно повышая температуру на термостате (поэтапно, на 5°C в день максимум).





УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ

Перед началом укладки необходимо подготовить черновое основание. Лучший вариант - это бетонное основание, которое при необходимости выравнивается стяжкой или специальной смесью.

После того как черновой пол готов, его необходимо отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль пылесосом.

Также в качестве основания может выступать любая ровная, сухая, чистая поверхность. Не рекомендуется производить монтаж на пластиковые покрытия.

УКЛАДКА РУЛОНОВ

1 Рулоны необходимо раскатать и отрезать по длине.

2 На черновое основание нанести карандашом линии стыков полотен. По возможности располагайте швы в менее видимых зонах.



3 Для обеспечения идеального стыка между рулонами полотна необходимо наложить внахлест и прорезать оба слоя ножом. Величина наложения может быть разной в зависимости от рисунка выбранной коллекции - в среднем 4 см.



4 Нужно приклеить сначала одно полотно, затем другое, (предварительно дать подсохнуть клею) прокатывая поверхность валиком для лучшего распределения клея под покрытием.



5 Через 12-24 часа необходимо будет проклеить швы клеем «холодная сварка» для более надежной, невидимой и водонепроницаемой стыковки полотен. Для этого на шов наклеивается малярный скотч, хорошо прокатывается роликом, чтобы при нанесении клей «холодная сварка» не затекал под него.

6 Затем скотч разрезается ножом и заполняется «холодной сваркой» Werner Muller тип А.

7 Через 2-3 мин. малярный скотч с остатками сварки нужно удалить.




УКЛАДКА ПЛИТКИ


Плитки Hoffmann рекомендуется укладывать из центра комнаты.

ЕСТЬ ДВА СПОСОБА УКЛАДКИ:

- 1** с поворотом плиток относительно друг друга на 90 градусов

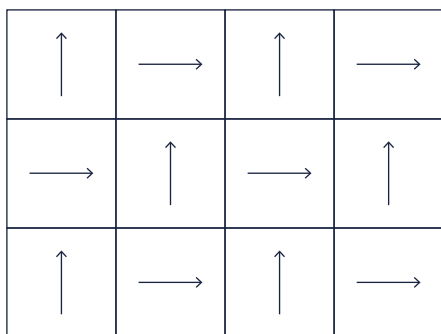

- 2** со смещением относительно центра

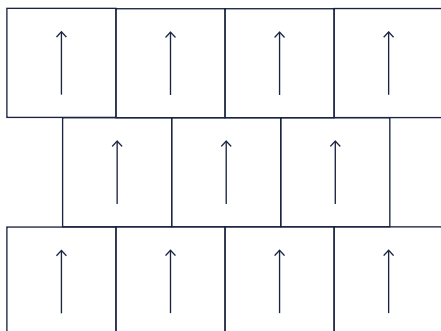

- !** Швы не проклеиваются «холодной сваркой».



**РУКОВОДСТВО
ПО УХОДУ
ЗА ПЛЕТЕНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
HOFFMANN**



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ
ПОКРЫТИЯ ВЫБИРАЕТСЯ РУЧНАЯ
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.
ОЧИСТКУ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

1

Сначала всегда используется **пылесос**, чтобы убрать мусор, крошки.

2

Затем потребуется **щетка** при влажной ручной уборке или **моющая машина** при механической. После использования щетки рекомендуется **удалить излишнюю воду** с помощью мягкой, легко впитывающей ткани.

3

В случае, когда требуется глубокая очистка покрытия, **сначала** необходимо использовать **пылесос**, **затем удалить все пятна**. Далее используйте **щетку** или **моющую машину** с концентрированным мыльным средством (pH 9–11). После очистки, используя **ткань** или **моющую машину** с теплой водой, **удалите** с покрытия весь **мыльный раствор**.



**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛЕТЕНИЯ, ЦВЕТА
ПОКРЫТИЯ, СЕЗОНА, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАГРУЗКИ ВЫБИРАЕТСЯ ЧАСТОТА
И СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ:**



для ежедневной уборки рекомендуется
обычный пылесос;



для периодической влажной уборки
(еженедельной, ежемесячной или
ежеквартальной) потребуются щетка
или моющая машина с теплой водой
или нейтральным мыльным раствором
рН 7 - 8,5 (универсальным моющим
средством);



для глубокой очистки рекомендуется
более концентрированное мыльное
средство рН 9-11, после которого
необходима очистка простой водой
(«полоскание»). Обычно эта процедура
проводится раз в год.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПЛЕТеныМИ ВИНИЛОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ HOFFMANN:



Колесики кресел должны быть твердыми, из полиамида для обеспечения свободного скольжения по поверхности.



Входную систему рекомендуется организовать так, чтобы на ней оставалось максимальное количество грязи, принесенной с улицы.



Для ножек мебели следует применять войлочные подкладки.



Образовавшиеся пятна следует удалять как можно скорее (в течение суток).

В ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕНЫ СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН:



Если используется влажная очистка щеткой со средством, впоследствии поверхность необходимо промыть теплой водой и высушить тряпкой.



Невозможно очистить цветные изменения полотна, наступившие вследствие длительного соприкосновения с различными резиновыми ковриками, колесиками и т.д.



Пятна от нефтепродуктов следует удалять немедленно, чтобы не было цветных изменений.



Запрещено использовать для очистки и удаления пятен кислоты или ацетон.



Поврежденные места необходимо вырезать и заменить. На поврежденное место накладывается кусок из остатков, ножом прорезаются оба слоя в виде треугольника. Поврежденное место извлекается, на его место вклеивается новый кусок.

ХАРАКТЕР ПЯТНА	СРЕДСТВО ОЧИСТКИ
Шоколад, жир, фруктовые пятна, сок, сливки, кофе, безалкогольные напитки, вино, пиво	Теплая вода с мыльным раствором
Асфальт, смазка, масло, обувной крем, помада, карандаш, чернила	Чистящий керосин или Уайт Спирит
Кровь	Холодная вода с аммиаком
Клей акриловый на водной основе	Теплая вода
Клей на спиртовой основе	Уайт Спирит
Жевательная резинка	Ледяной спрей или ледяная вода, затем аккуратно очистить скребком
Следы подошв	Сотрите сухой тряпкой
Кетчуп, горчица, киви, уксус	Теплая вода с мыльным раствором



**МЫ ВЕРИМ В ДИЗАЙН
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.
ГДЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ.**

НАШИ КОНТАКТЫ:

Главный офис:
г. Москва,
1-й Котляковский пер., 4, к. 4

8 (495) 960 12 66 / 8 (903) 960 12 66

info@hmann.ru

